


# Monteringsanvisning Cymbal pendel

## Assembly instruction Cymbal pendant

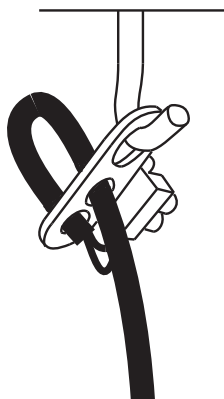

Häng Cymbal på takkrok och anslut elkontakt.

Hang Cymbal pendant on a hook in the ceiling - connect the electricity



Justera takkoppen och dra åt skruven.

Adjust the ceilingcup with the help of the screw in the bottom.



För att byta lampa, skruva bort den rörformade muttern och sedan den gängade brickan och ta bort plastskivan.

Rengör lampan mycket försiktigt med trasa fuktad med handdiskmedel.

To change the bulbs , unscrew the 2 bottom screws and take off the plastic cover , change the bulbs and fasten the plastic sheet, and the 2 screws.

Clean the surface with soft moist tissue and light hand.