

# Monteringsanvisning Shell

## Assembly instructions Shell



Justera längden på wiren. Använd bifogad insexnyckel.

Adjust the length of the wire. Use the accompanying Allen key.



Anslut nätkontakten och häng upp wiren på takkroken.

Connect the power plug and hang the wire on the ceiling hook.




Vänd takkoppen ut och in och fäst i takkroken.

Turn the ceiling rose inside out and attach to the ceiling hook.



Vänd tillbaka takkoppen.

Turn the ceiling rose back.

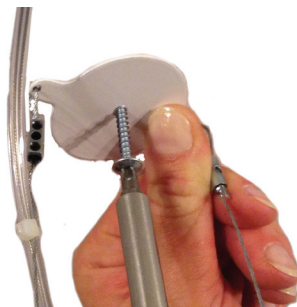

Shell för takmontering.

Shell for fixture to ceiling.

Skärmen rengörs på utsidan med skurborste, vatten och rengöringsmedel. Elektriska delar får EJ utsättas för vatten. Undvik mjuka trasor som kan lämna ludd.

Ljuskällan byts genom att höja skärmen och föra ut lamphållaren.

The shade is to be cleaned with a brush, water and detergent. Electrical parts should NOT be exposed to water. Soft tissues should not be used as they will leave fluff. Lightsource is changed by raising the shade and letting the lampholder out.